




Pos.	Art.	Descrizione/Description	Pz
1	7006070.0123	Base centrale Top Evolution con 4 ruote Ø100 / <i>Top Evolution Base with 4 castors Æ100</i>	1
2	7001058.23	Piantone tipo 3 per supporto sacco completo / <i>Bracket type 3 included plastic components</i>	1
3	7001059.23	Piantone tipo 4 completo / <i>Bracket type 4 included plastic components</i>	1
4	7001057.23	Vaschetta mm 270x450x70h / <i>small tray mm 400x310x100h</i>	2
5	7006018.0123	Supp.sacco lt.120 con bloccasacco / <i>Waste bag holder 120 lt.</i>	1
6	7001088.23	Supp. Strizz. 2x15 / <i>Mop wringer support 2x15</i>	1
7	7011010.0223	Vaschetta reggisacco con ruota Ø50 / <i>Small tray support for waste bag with castor Æ50</i>	1
8	7000015	Secchio lt.15 / <i>Bucket 15 lt.</i>	2
9	7000023.15	Strizzatore New line/ <i>Downward mop pressare wringer</i>	1
10	7003229.23	Portamanico con staffa / <i>Handle holder</i>	1
11	7006029.23	Base reggiscopa / <i>Side support for floor sweepers</i>	1
12	7006007.23	Mostrina copri coda di rondine / <i>Top for dovetail Joint</i>	1
13	9000364.23	Tappo copriforo base / <i>Plastic cover for base</i>	1
14	7000009	Secchio lt.9 / <i>Bucket 9 lt.</i>	2

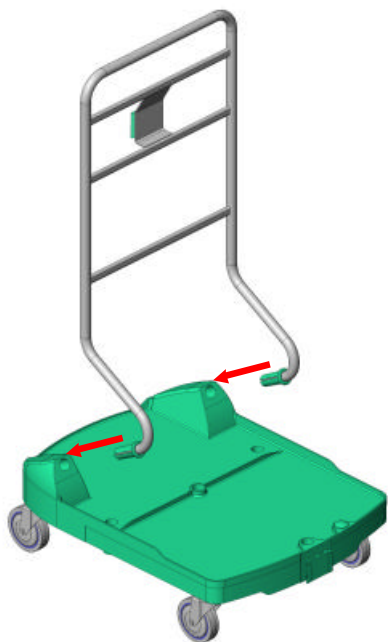

1 Inserire il piantone sagomato nelle apposite sedi inclinate sulla base del carrello assicurandosi che le boccole coniche siano perfettamente in battuta con la base

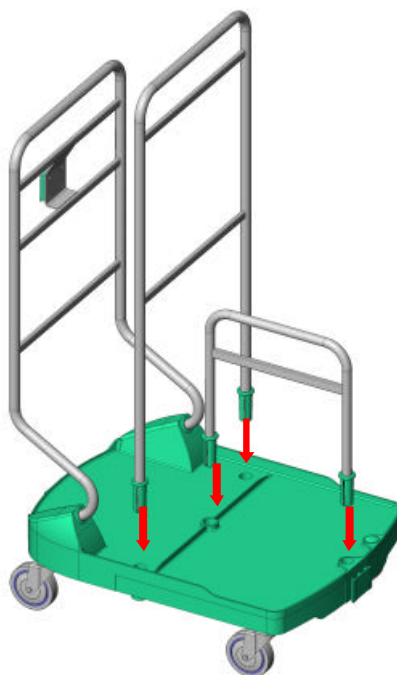

2 Inserire il piantone diritto ed il supporto strizzatore nelle sedi sulla base del carrello assicurandosi che le boccole coniche siano perfettamente in battuta con la base.

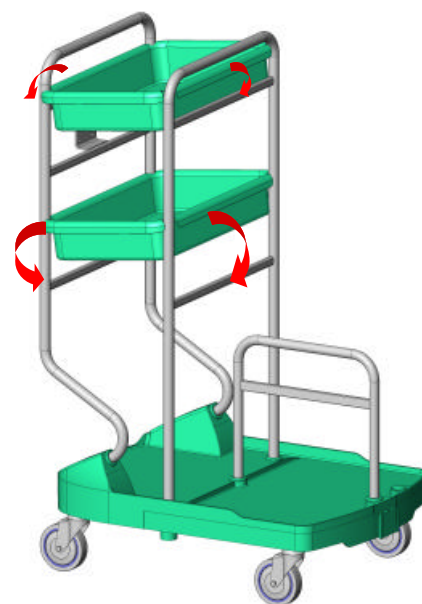


3 Alloggiare le due vaschette sui traversi dei piantoni.


4 Inserire la base reggi sacco nell'apposita coda di rondine sulla base centrale ed il supporto sacco utilizzando la coda di rondine sul piantone.



5 Agganciare alla vaschetta superiore il porta-manico, inserire la mostrina sulla coda di rondine anteriore non utilizzata e agganciare la base reggi scopa alla base del carrello.

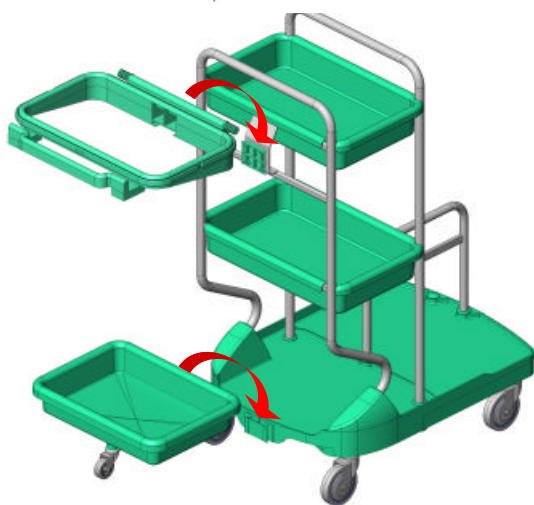

6 Alloggiare i secchi lt.9 sulla vaschetta superiore, i secchi lt.15 sulla base e lo strizzatore sull'apposito supporto.

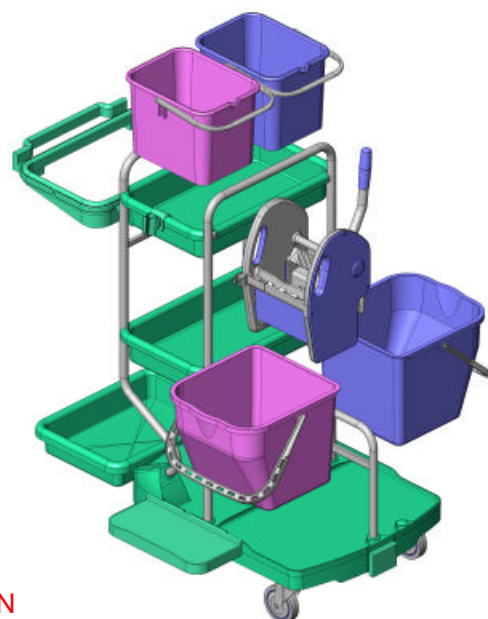

**IL VOSTRO CARRELLO
SARA' COSI' MONTATO IN
SOLI 60 SECONDI**